ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNEA DE MONTARE A PODELEI

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

ATENȚIE!

Pentru a evita diferențele de culoare, se recomandă instalarea panourilor din același lot de producție. Înainte de instalare, este necesar să verificați lotul de producție, al cărui număr este indicat pe fiecare pachet.

ATENȚIE!

Înainte de instalare, panourile trebuie inspectate cu atenție pentru defecte de material, în special defecte decorative ale suprafeței, deteriorări mecanice ale încuietorilor și discrepanțe de culoare sau luciu. Diferențele și variațiile de structuri, inele și noduri de lemn, prezența inelelor de lemn albite sau fisurile sunt elemente de proiectare și nu sunt considerate defecte ale produsului. Instalarea panourilor este considerată acceptare a produsului și nicio daune și/sau discrepanță de culoare sau variații de design enumerate mai sus nu pot constitui temei pentru orice alte reclamații referitoare la produs.

Înainte de montare, se recomandă sortarea panourilor în funcție de design și nuanțe, iar apoi instalarea panourilor unul câte unul pentru a obține o trecere uniformă satisfăcătoare de la un tip la altul în cameră. Pentru a obține cel mai bun efect vizual, panourile trebuie așezate întotdeauna în direcția sursei principale de lumină.


Ambalajul deschis trebuie folosit imediat (vezi -> PREGATIREA sectiunea nr. 11)

ASAMBLARE


PREGĂTIREA:

temperatura: 18-30°C


umiditatea: 40-65%

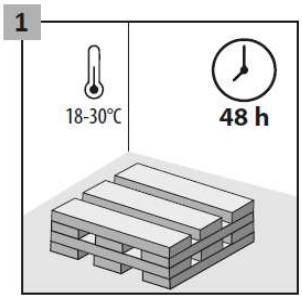

Perioada de aclimatizare trebuie să fie de minimum 48 de ore într-o încăpere cu o temperatură cuprinsă între 18 și 30 °C, în care panourile urmează să fie instalate. Este necesară dispunerea a câte trei pachete pe un singur strat pentru a facilita procesul de aclimatizare.

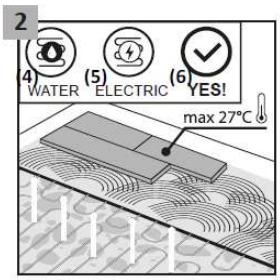


Panourile pentru pardoseală pot fi utilizate pe suporturi prevăzute cu încălzire în pardoseală (cu apă sau electrică), cu condiția ca temperatura maximă a suprafeței pardoselii în timpul utilizării să nu depășească 27 °C (AFLĂ MAI MULTE: www.technical.arbiton.com).

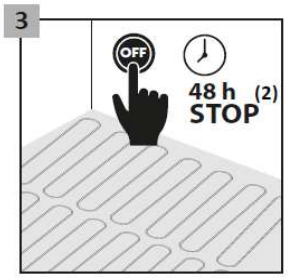


Încălzirea în pardoseală trebuie oprită cu 48 de ore înainte de montaj. Dacă este necesar pentru a respecta cerințele privind temperatura și umiditatea suportului, temperatura pardoselii trebuie setată la 18–20 °C sau trebuie utilizată o sursă alternativă de încălzire.

Tipul suportului, calitatea și pregătirea acestuia — în special denivelările — au o influență decisivă asupra rezultatului final. Panourile sunt adecvate pentru instalare pe șape de ciment, șape anhidritice, mase autonivelante, plăci ceramice, parchet lipit, covoare PVC și linoleum lipite, precum și pe suporturi realizate din plăci OSB sau placaj, cu condiția lipsei deformării și ca umiditatea lemnului să fie sub 10 %

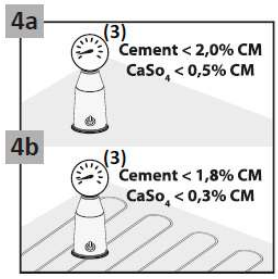

În cazul unei șape de ciment, umiditatea suportului înainte de aplicarea masei trebuie să fie sub 2,0 %, iar în cazul unei șape anhidritice — sub 0,5 %. La montajul pe încălzire în pardoseală, valorile respective nu trebuie să depășească 1,8 % și 0,3 %.

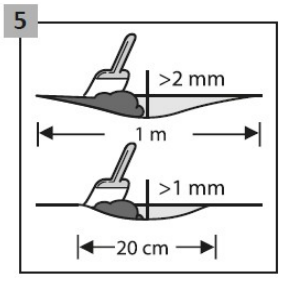

Asigurați-vă că temelia este complet nivelată. Toate neregulile din pardoseală care depășesc 1 mm și depășesc 20 cm lungime sau care depășesc 2 mm și depășesc 1 m lungime trebuie să fie nivelate. Verificați dacă trebuie folosit grund sau material izolator. Pentru a pregăti o temelie perfectă, aplicați un mortar de ciment sau un compus autonivelant pe întreaga suprafață.


ASAMBLARE

PREGĂTIREA:

temperatura: 18-30°C

umiditatea: 40-65%

6

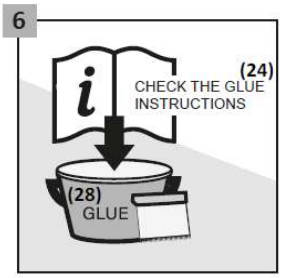


Înainte de instalare, este obligatoriu să se consulte și să se respecte întocmai instrucțiunile producătorului adezivului, în ceea ce privește pregătirea suportului, alegerea tipului de spatulă și consumul adezivului.

7




Tipul suportului, calitatea și pregătirea acestuia — în special denivelările — influențează în mod decisiv rezultatul final; prin urmare, este necesară aplicarea unei mase autonivelante. În cazul plăcilor ceramice sau al suporturilor din lemn (OSB, placaj), suportul trebuie pregătit conform recomandărilor producătorului.

8

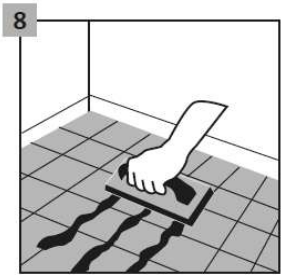


În cazul montajului pe un suport acoperit cu plăci ceramice, rosturile dintre plăci trebuie obligatoriu umplute cu un chit durabil. De asemenea, este necesară aplicarea unei mase autonivelante pentru obținerea unei suprafețe netede și cu absorbție uniformă.

9

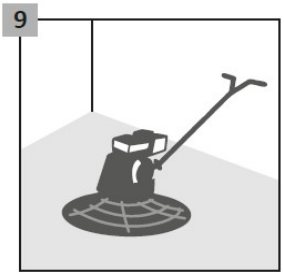


La utilizarea unei mase autonivelante, suprafața trebuie șlefuită, pentru a o uniformiza și a elimina stratul superficial.

10

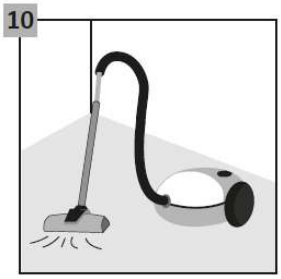

Imediat înainte de montaj, suportul trebuie aspirat temeinic, pentru a îndepărta toate impuritățile.

11

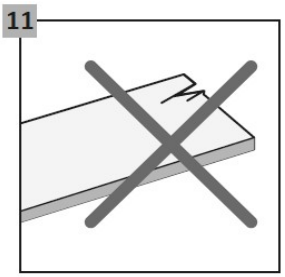

Înainte și în timpul instalării, monitorizați panourile în condiții optime de iluminare. Nu folosiți panouri defecte.

ASAMBLARE


AȘEZAREA PLĂCILOR:

temperatura:18-30°C


umiditatea: 40-65%

baza sub pardoseală min. 15°C


12a

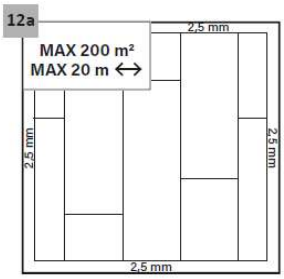


12b

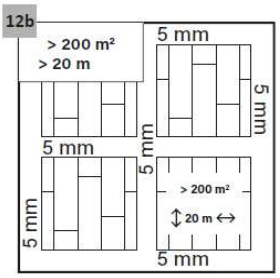

13

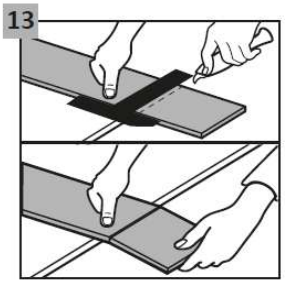

14

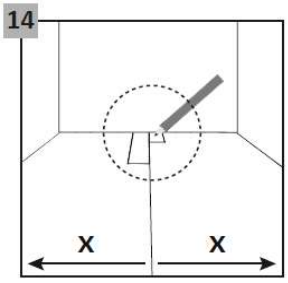


Lăsați spații de 2,5 mm în jurul perimetrului de la pereți pentru a compensa expansiunea liniară a podelei. Suprafața maximă care poate fi așezată fără goluri suplimentare este de 200 m2. Pentru suprafețe mai mari, măriți toate golurile la 5 mm. Lungimea maximă a suprafeței podelei într-o direcție care poate fi așezată fără goluri de dilatare suplimentare este de 20 m. Pentru lungimi mai mari, măriți toate golurile la 5 mm.


Pentru tăierea suplimentară a panourilor de podea, cu un cuțit ascuțit, tăiați stratul superior și rupeți rapid o parte a panoului, așezând-o pe margine. În plus, panourile de podea sunt ușor de tăiat cu un ferăstrău electric.

Pentru a monta corect o pardoseală de tip dryback, este necesar să se înceapă prin trasarea unei linii de pornire, împărțind suprafața pardoselii în două părți egale cu o linie trasată perpendicular pe sursa principală de lumină. Primul panou se montează perpendicular pe această linie, iar următoarele se instalează conform schemei și direcției indicate de săgeata aflată pe partea inferioară a panoului. În al doilea rând, primul panou trebuie decalată cu o treime din lungime față de panoul din rândul anterior, astfel încât îmbinările să se repete la fiecare trei panouri și să formeze un model estetic de tip „mijlocit". Pentru obținerea celor mai bune rezultate, montajul poate începe din centrul încăperii, prin trasarea unei linii auxiliare suplimentare și montarea pardoselii în două direcții, ceea ce permite obținerea unui efect mai simetric și uniform.


15

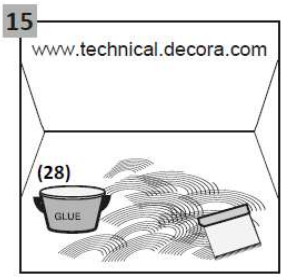

16

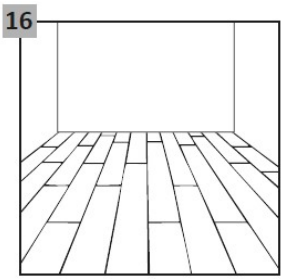

17

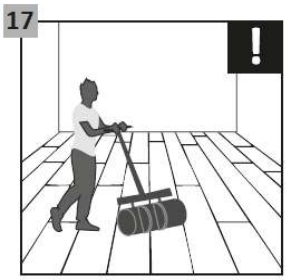

Se vor utiliza exclusiv adezivii recomandați de producătorul pardoselii (AFLĂ MAI MULTE: www.technical.arbiton.com). Trebuie reținut faptul că excesul de adeziv poate ieși printre îmbinările panourilor și poate deveni vizibil pe suprafața pardoselii; acesta trebuie îndepărtat imediat cu o lavetă umedă.

ATENTIE! Panourile trebuie suprapuse la distanță nu mai puțin de 30 cm. Lățimea rândurilor exterioare a panourilor trebuie să aibă cel puțin 5 cm.


Lipiti placile pe sapa asezandu-le foarte aproape una de cealalta fara a lasa spatii. Montarea primului rand de placi perfect drept va crea un frumos efect vizual pentru intreaga camera.


Utilizați un cilindru (rolă) de 50 kg pentru presarea exactă și uniformă a panourilor pe suport. Rularea efectuată prea târziu sau presarea necorespunzătoare a zonelor greu accesibile poate conduce la lipsa unei aderențe corespunzătoare și la desprinderea panourilor de pe suport la nivelul marginilor.

ASAMBLARE


FINISAREA PODELEI:
temperatura:18-30°C

umiditatea: 40-65%

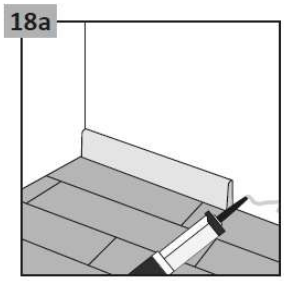


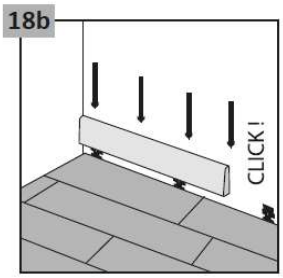


Acoperiți rosturile de dilatare de-a lungul pereților cu o plintă decorativă, montând-o cu adeziv sau cleme speciale. Se recomandă utilizarea plintelor dedicate Arbiton, garantând o potrivire excelentă a culorilor și o suprafață rezistentă la zgârieturi.

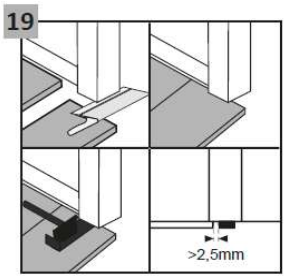


La ușă, se recomandă să tăiați profilurile cadrului și să lăsați un spațiu liber deasupra plăcii montate, astfel încât să nu restricționați mișcarea.

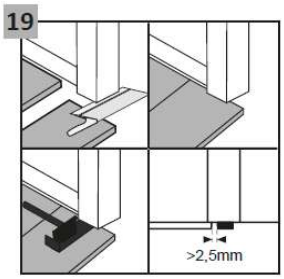

În cazul țevilor verticale încorporate în temelie, lăsați spațiu liber în jurul țevilor. Găurile pentru țevi ar trebui să fie găurite cu un burghiu, al cărui diametru este cu 5 mm mai mare decât diametrul țevii.

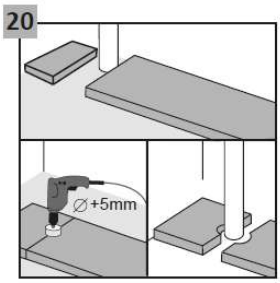

Procedați în mod similar pentru mai multe conducte din sistemul de încălzire. Elementele panoului decupat trebuie conectate, folosind un adeziv de montare pentru elementele din plastic.

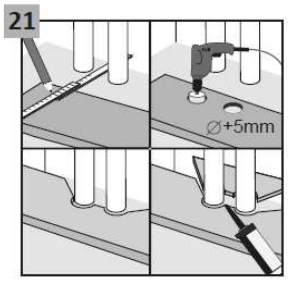


Dilatatia/trecerea dintre doua camere alaturate (la usa) se va finisa cu montarea unui profil decorativ, lasand spatiul de dilatatie indicat de producator.


ASAMBLARE

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:


temperatura:18-30°C

umiditatea: 40-65%

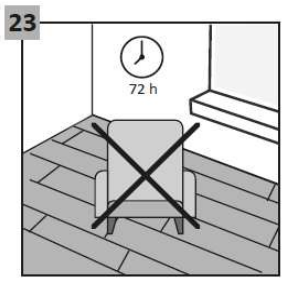


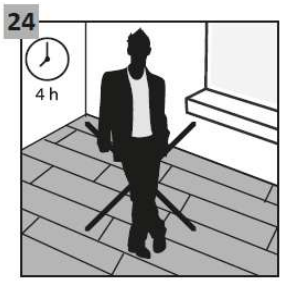


Daca placile au fost montate cu adeziv, obiecte grele pot fi aduse in camera doar dupa 72 de ore de la incheierea montajului si se poate pasi usor in camera respectiva doar dupa 4 ore de la terminarea instalarii cu adeziv.

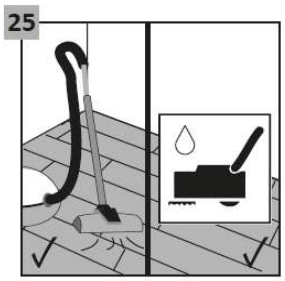


Pardoseala Arbiton poate fi curățată cu aspiratorul precum și cu mașina de spălat/șlefuit pardoseli.

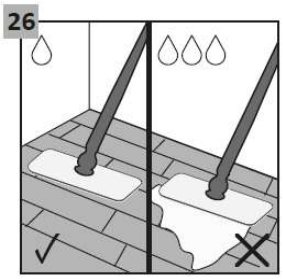


Pardoseala Arbiton poate fi curățată cu mop umed, însă este strict interzisă utilizarea dispozitivelor de curățare cu abur.

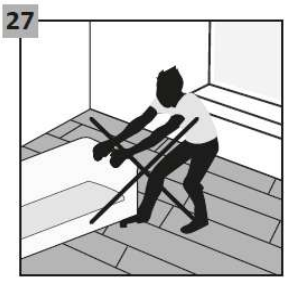

Deplasarea obiectelor grele pe podea nu este permisă. Acestea pot fi mutate numai după ce au fost ridicate.

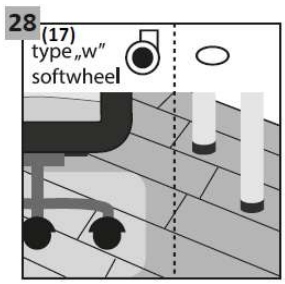

Utilizați scaune de birou cu roți de tip W, protejând suplimentar podeaua cu un covoraș de protecție. Picioarele mobilierului trebuie prevăzute cu capace de protecție împotriva zgârieturilor, de exemplu, din pâslă.

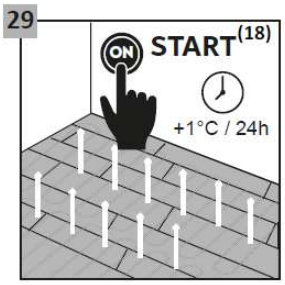

După montare, așteptați timp de 24 de ore până porniți încălzirea prin pardoseală, având în vedere creșterea treptată a temperaturii (1 °C pe zi). ATENȚIE! Vă rugăm să rețineți că temperatura maximă a suprafeței pardoselii este de 27°C.